



1. Prima di rimuovere il tappo, incidere il sigillante che lo circonda con l'apposita fustellatrice.

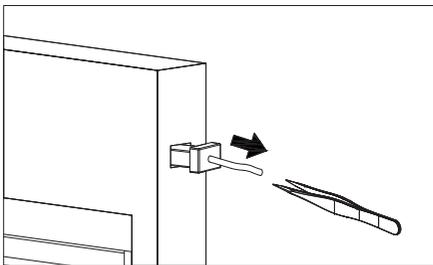


2. Rimuovere il tappo, tirando il filo con una pinzetta.

3. Testare la tenda con kit di collaudo Sunbell

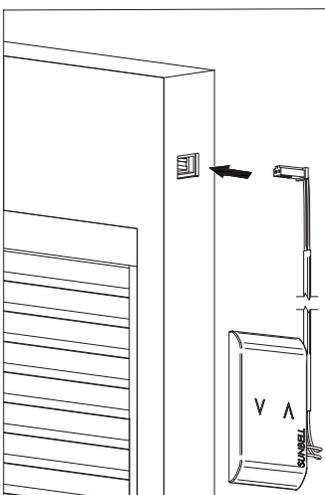

4. Inserire la spinetta.

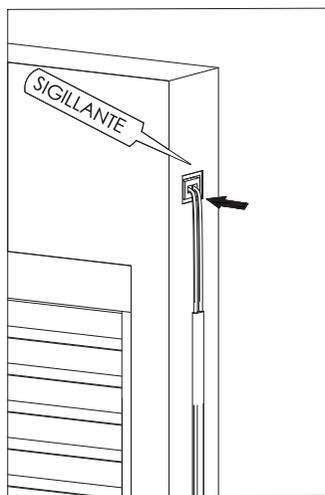

5. Dopo aver inserito la spinetta sigillare perfettamente il connettore con del THIOKOL/sigillante.


**LUNGHEZZA CAVI DISPONIBILI PER MODELLI PLISSE'/DUETTE/VENEZIANA:**

Altezza tenda	Lunghezza cavo comando
fino a 1200 mm	1000 mm
da 1201 a 2000 mm	1500 mm
da 2001 a 3000 mm	2000 mm


**N.B.: IL CAVO VERSO I CONTATTI E' SEMPRE LUNGO 2000 mm**

1. Pulire ed asciugare il vetro prima di incollare il comando.
2. Grazie all'adesivo presente sul retro, incollare il comando nella posizione desiderata, tenendo in considerazione l'ingombro del fermavetro e lo spazio per il passaggio dei cavi.
3. Collegare i cavi ai contatti elettrici (vedi pagina 4).

**COMANDO SINISTRO**

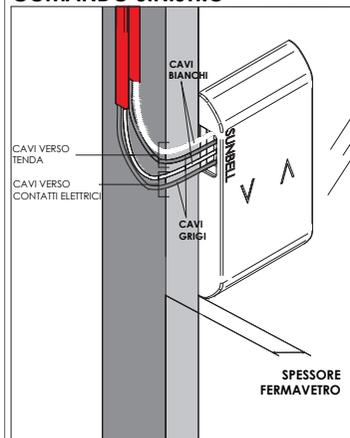


**COMANDO DESTRO**

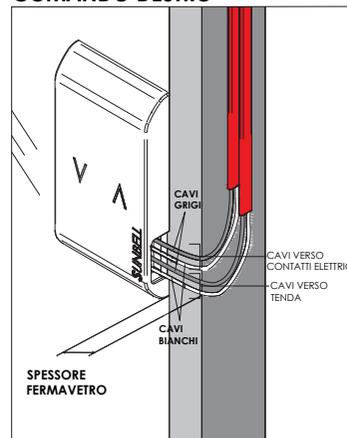

**INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO SUL SERRAMENTO**


1. Per il fissaggio su serramento è necessario prevedere una lavorazione che permetta il passaggio dei cavi. Questa lavorazione verrà poi coperta dal pannello di comando.

**DIMENSIONI :**

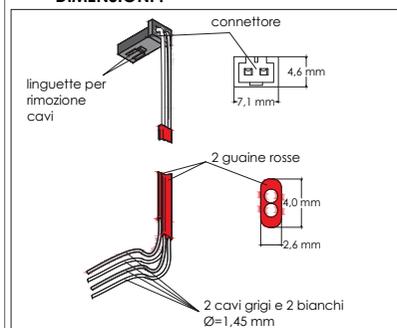

Se dovesse essere necessario al passaggio dei cavi, è possibile rimuovere il connettore: premere con un piccolo cacciavite le linguette sulla parte sottostante per sfilare i cavi. **Inserire poi nuovamente i cavi facendo attenzione a rispettare le posizioni iniziali!**

2. Prima di incollare il comando, inserire il tappino laterale

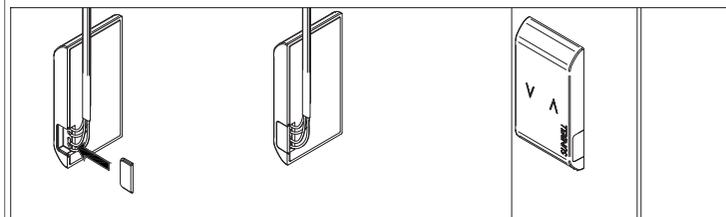

3. Pulire ed asciugare la superficie del serramento.
4. Grazie all'adesivo presente sul retro, incollare il comando nella posizione desiderata.
5. Collegare i cavi ai contatti elettrici (vedi pagina 4)

www.sunbell.it  
 Via I Maggio 44/46, 25038 Rovato (BS)  
 TEL +39 030 7704635 - FAX +39 030 7704607





**POSA IN OPERA**

MOTORE ORIENTAMENTO  
 IMPACCHETTAMENTO  
 COMANDO ALL IN ONE

## CABLAGGIO


- Le tende possono essere installate singolarmente oppure in gruppo fino ad un massimo di 12 (ogni gruppo deve avere un alimentatore).
- La tensione di alimentazione delle tende è di 12V cc.
- L'assorbimento per singola tenda è di 1A.
- La massima distanza tra l'alimentatore e la tenda più lontana è di 50m.

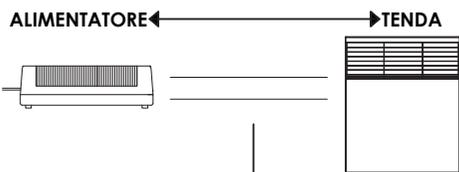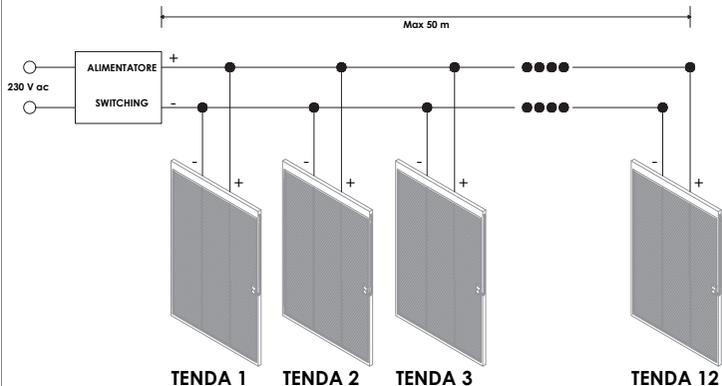


Distanze massime applicabili tra le TENDE e l'alimentatore	
distanza	sezione del filo
12 m	0.25 mm <sup>2</sup>
20 m	0.50 mm <sup>2</sup>
40 m	1.00 mm <sup>2</sup>
50 m	1.50 mm <sup>2</sup>

### DIMENSIONI ALIMENTATORE


- L 156 mm x P 68 mm x H 40 mm (12 tende)
- L 128 mm x P 52 mm x H 32 mm (8 tende)
- L 108 mm x P 47 mm x H 29 mm (4 tende)
- L 96 mm x P 45 mm x H 31 mm (2 tende)

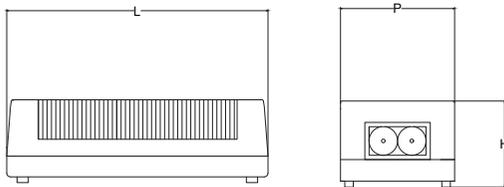


## CONTATTI ELETTRICI

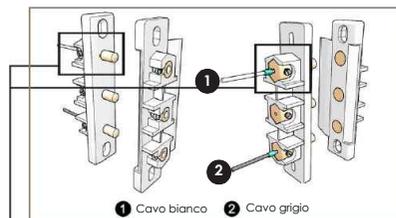


**ATTENZIONE:** non limare e/o modificare le alette di plastica perché la testa della vite potrebbe toccare l'alluminio e creare cortocircuiti.

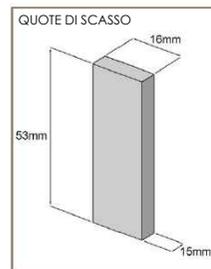


### FISSAGGIO CAVI

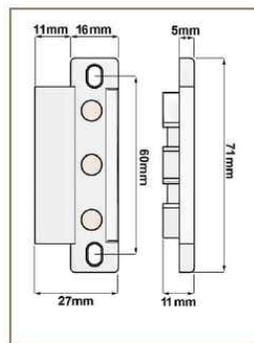

da montare su battente fisso

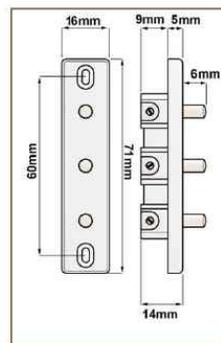

da montare su battente mobile

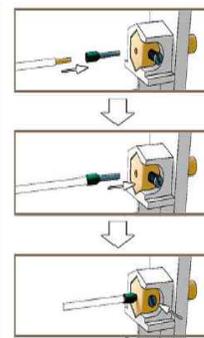


## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

### MOVIMENTAZIONE TENDE:

Il comando avviene tramite pannello tattile capacitivo: non sono quindi presenti tasti fisici.

Toccare i simboli "UP" o "DOWN" per far salire o scendere la tenda in modalità veloce.

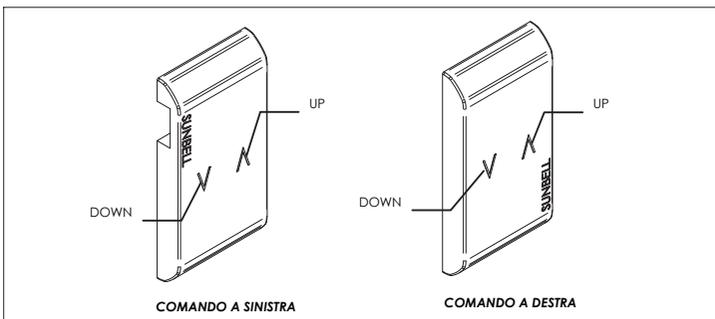

- Per invertire il comando con tenda in movimento toccare uno dei due tasti, quindi quello indicante la direzione opposta.
- Il tocco prolungato dei simboli "UP" o "DOWN" permette di far salire o scendere la tenda in modalità lenta.
- Il tocco prolungato del simbolo opposto all'ultimo movimento della tenda permette di orientare le lamelle (funzione non disponibile per tende in tessuto).
- L'accensione del LED sottostante il simbolo ed il movimento della tenda indicano l'avvenuta ricezione del comando.

## SETTAGGIO DEL PANNELLO DI COMANDO

Il pannello di comando può essere posizionato sia a destra che a sinistra del serramento/vetro. La sola differenza è la posizione della scritta "SUNBELL".

L'utente riceve il pannello impostato per il corretto funzionamento in base alla posizione richiesta.

Tuttavia, se per qualsiasi motivo il settaggio fosse sbagliato, è possibile cambiarlo. Il settaggio sbagliato si riconosce dal fatto che, a seguito di comando "UP" la tenda si abbassa, e viceversa, a seguito di comando "DOWN" la tenda si alza.


### CAMBIARE IL SETTAGGIO

In caso di settaggio sbagliato è possibile invertirlo:

- Sul pannello di comando "ALL IN ONE" mantenere il tocco prolungato contemporaneo sui due simboli "UP" e "DOWN".
- Al lampeggio alternato dei LED blu continuare a tenere premuto (per circa 30 secondi): l'avvenuto settaggio è segnalato dal LED blu fisso, corrispondente alla nuova direzione "UP".

### FUNZIONE COMANDO DI GRUPPO E COMANDO A DISTANZA (OPZIONALE)

TASTI DI MOVIMENTAZIONE

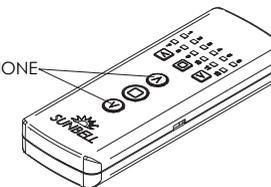

RADIOCOMANDO SUNBELL

Il comando di gruppo per tende modello "ALL IN ONE" è disponibile esclusivamente tramite radiocomando Sunbell.

Il radiocomando Sunbell dispone di 12 canali, è possibile quindi memorizzare 12 tende singole o 12 gruppi di tende che verranno comandate in simultanea dal radiocomando.

### MEMORIZZAZIONE DEI CANALI DEL RADIOCOMANDO

- Sul pannello di comando "ALL IN ONE" mantenere il tocco prolungato contemporaneo sui due simboli "UP" e "DOWN" per 10 secondi, o fino al lampeggio alternato dei LED blu.
- Entro 25 secondi accendere il radiocomando, selezionare il canale cui si vuole assegnare la tenda, e premere uno dei due tasti di movimentazione (vedi figura).
- Il lampeggio alternato lento, per 5 secondi, dei LED blu sul pannello "ALL IN ONE" segnala l'avvenuta programmazione.

Ripetere l'operazione di programmazione per ogni tenda.

### N.B.:

- Una nuova programmazione sul medesimo canale annulla e sostituisce la precedente.
- E' possibile assegnare lo stesso canale a più tende, movimentandole quindi simultaneamente.

Per l'utilizzo del radiocomando si rimanda al manuale dello stesso.